MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

CONTROLADOR RGB C/ COMANDO

Ficha Técnica
Controlador RGB p/ Lâmpadas PAR56

12V AC/DC | RF | 30mt | AL | CE

> Máximo até 10 lâmpadas

Funcionamento do comando:

Tecla	Função
On	Ligar
Brt- / S-	Diminui brilho/velocidade
Brt+ / S+	Aumenta brilho/velocidade
RGB Fading	Desvanecer de RGB
Clf Fading	Desvanecer de cor
Off	Desligar
R	Vermelho
G	Verde
B	Azul

Tecla	Função
Cy	Cyan (azul)
Pu	Roxo
Ye	Amarelo
Wht	Branco
RGB dynamic	Mudança dinâmica: Vermelho - Verde - Azul
Clf dynamic	Mudança dinâmica de cor
R-G dynamic	Mudança dinâmica: Vermelho - Verde
G-B dynamic	Mudança dinâmica: Verde - Azul
R-B dynamic	Mudança dinâmica: Vermelho - Azul

Funcionamento do controlador:

Tecla	Função
On / Off	Ligar / Desligar
Speed- Brightness-	Diminui velocidade/brilho

Tecla	Função
Speed+ Brightness+	Aumenta velocidade/brilho
RGB Pattern	Muda o padrão de cor Vermelho - Verde - Azul

REFERÊNCIA: 222417.RGB

Diagrama de conexão:

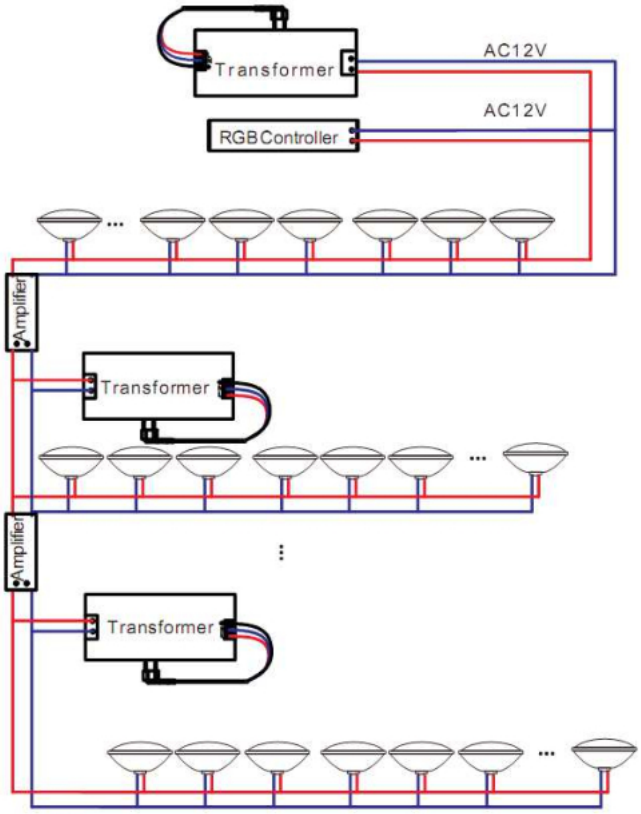

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

comercial@tako.pt

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

CONTROLADOR RGB C/ COMANDO

Ficha Técnica
Controlador RGB p/ Lâmpadas PAR56

Funcionamento do controlador:

Para evitar qualquer interrupção do sistema de controle remoto RGB por parte da vizinhança ou área próxima, faça as seguintes 2 etapas:

A) Corresponder o código do comando com o controlador de RGB; conectar as lâmpadas com o controlador RGB; ligar a energia.

- Pressione o botão “On/Off” do controlador RGB, durante 3 segundos, pressione o botão “Off” do comando ao mesmo tempo. O controlador RGB emitirá um sinal sonoro em 3-5 segundos e, em seguida, aparecerá outro sinal sonoro mais longo, o código de correspondência entre o controlador RGB e o controle remoto será concluído.

B) Corresponder o código do controlador RGB com a lâmpada.

- Pressione o botão “On/Off” do controlador RGB e depois pressione o botão “Speed+ Brightness+” durante 3 segundos.
- Conecte as luzes ao cabo de alimentação.
- Conecte o controlador RGB ao cabo de alimentação conforme o diagrama.
- Corresponder o código entre comando, o controlador RGB e a lâmpada.

Observação: o sinal RGB é forte o suficiente dentro de 100 metros de fio e 1 controlador RGB pode conectar lâmpadas de 20 pcs, no caso acima de 20 lâmpadas de PC, use Amplificador para melhorar o sinal, 1 Amplificador pode conectar 10 lâmpadas de PC, certifique-se de que o fio de alimentação é grande O suficiente para transportar tensão suficiente (12V / 24V AC) para evitar queda de tensão, veja o diagrama de conexão conforme abaixo.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.