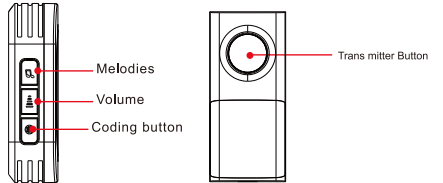
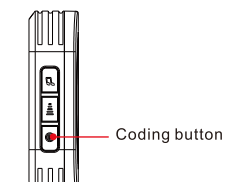
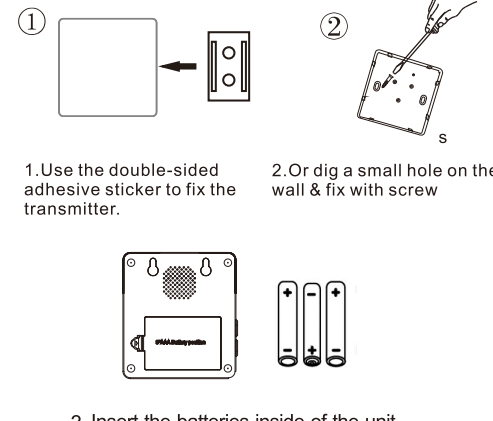


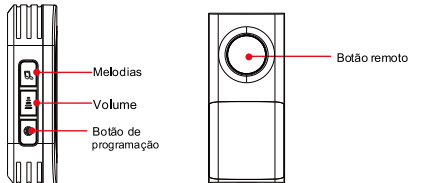
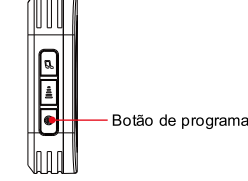
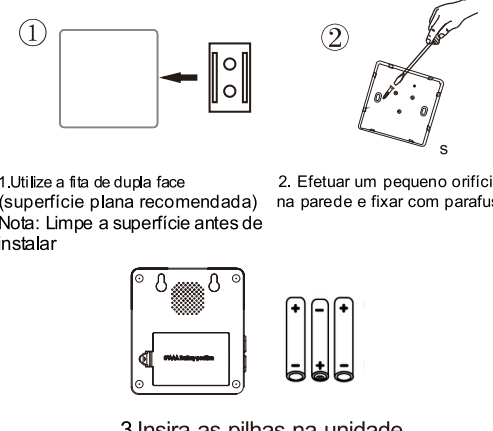




<p>electra e[®] light your business</p> <p>Wireless Doorbell User Guide e25.B</p>	<p>Thanks for buying this door bell</p> <p>The main advantages of this product are as below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmitter with Button Battery . 2. Coding Free. 3. Easy Usage . 4. Easy Installation. 5. 58 Chime Tone. 6. 500ft working distance. 7. 4 Level of ring volume. 8. IP55 waterproof class for transmitter. 9. 4 working modes of ring & flashing light. 10. Memory function to store the current melody and volume, it will remain the same settings after the receiver relocated. <p>Operating Modes: By pressing the "Coding Button" to switch from below 4 modes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringing + Flashing light. 2. Ringing only. 3. Flashing light only. 4. Ringing + Lighting all the time (Work as a night light). <p>Doorbell is well-paired & ready for using when receiving. If need to pair new transmitter, please follow the "How to pair".</p> <p>1</p>	<p>How to pair :</p>  <ol style="list-style-type: none"> a. press the "Coding button" for 5 seconds until heard "Bird Singing" sound. b. Then press the "Transmitter button" twice within 5 seconds after heard "Bird Singing". c. Test to make sure it was paired successfully, if not please repeat step a & b . <p>How to delete pairing :</p>  <p>2</p>	<p>a. Please delete "Pairing" if need to change / add transmitter.</p> <p>b. Put 3*AAA battery in the Receiver</p> <p>c. Press the "Coding button" for 10 seconds until hear the "Dingdong" sound. Previous pairing was deleted.</p> <p>How to install:</p> <p>Open the transmitter by flat Screwdriver, take out the battery insulation film</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Use the double-sided adhesive sticker to fix the transmitter. 2. Or dig a small hole on the wall & fix with screw 3. Insert the batteries inside of the unit <p>3</p>	<p>Cautions:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Please do not open PCB or repair it without professional guide in order to avoid breakdown of components ◆ Please make sure it is not exposed to the sun and rain for a long time or closed to the metallic object ◆ Operating range may be affected by environmental factors and nearby interference sources ◆ Proper use will prolong life span of wireless doorbell effectively. <p>Technical Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Working frequency: 433MHz ◆ Receiver Rated voltage: 3*AAA Battery ◆ Receiver Standby current: <5mA ◆ Receiving sensitivity: -107dBm ◆ Power Consumption of transmitter : <10mw <p>4</p>	<p>electra e[®] light your business</p> <p>CE RoHS   Made in China</p>
<p>electra e[®] light your business</p> <p>Campainha sem fios Guia do utilizador e25.B</p>	<p>Obrigado por comprar a campainha sem fios e25.B</p> <p>As principais vantagens deste produto são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão transmissor com bateria 2. Codificação livre 3. Fácil de utilizar 4. Fácil instalação 5. 58 melodias 6. Alcance aproximado 150 Metros 7. 4 níveis de volume 8. Botão IP55 9. 4 modos de funcionamento com melodias flashes de luz 10. Memória de armazenamento para guardar a melodia e volume, de forma a manter a programação sempre que mudar o receptor de local. <p>Modos de funcionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque + flashes de luz. 2. Toque 3. Flashes de luz. 4. Toque + luz (Pode funcionar como luz noturna). <p>A campainha esta pronta a utilizar, se necessitar de emparelhar com um novo transmissor, por favor consulte "Como emparelhar os dispositivos".</p> <p>1</p>	<p>Como emparelhar os dispositivos:</p>  <ol style="list-style-type: none"> a. Ligue o receptor a uma tomada e pressione o "botão de programação" durante 5 segundos até ouvir a melodia "Bird Singing". b. Pressione "Botão remoto" duas vezes no espaço de 5 segundos depois de ouvir a melodia "Bird Singing". Se a campainha sem fios tocar o emparelhamento foi efetuado com sucesso. c. Teste para ter a certeza que o emparelhamento foi efetuado com sucesso, senão por favor repita os passos a & b novamente. <p>Como apagar emparelhamento:</p>  <p>2</p>	<p>a. Por favor apague o emparelhamento se necessitar de substituir ou adicionar um novo transmissor.</p> <p>b. Ligue o receptor a corrente.</p> <p>c. Mantenha pressionado o botão de programação durante 10 segundos até ouvir o som "Dingdong". A antiga programação foi apagada.</p> <p>Instalação:</p> <p>Abra o transmissor com uma chave de fenda, retire o isolamento das baterias</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize a fita de dupla face (superfície plana recomendada) 2. Efetuar um pequeno orifício na parede e fixar com parafusos 3. Insira as pilhas na unidade <p>3</p>	<p>Precauções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Por favor, não abra a PCB ou tente repará-la sem a ajuda de um profissional para evitar a quebra de componentes ◆ Certifique-se de que não está exposto ao sol e chuva por um longo período de tempo ou fechado dentro de um componente metálico ◆ O alcance pode ser afetado por fatores ambientais e fontes de interferência nas proximidades ◆ O uso adequado prolongará a vida útil da campainha sem fios <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Frequência de funcionamento: 433MHz ◆ Tensão funcionamento do receptor: 3*AAA pilhas ◆ Corrente do receptor em standby: <5mA ◆ Sensibilidade: - 107dBm ◆ Consumo do transmissor: <10mw <p>4</p>	<p>electra e[®] light your business</p> <p>CE RoHS   Made in China</p>